# CEDAR RENDITIONS[MD]

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

C'EST PLUS QU'UN REVÊTEMENT

## C'EST UN EXTÉRIEUR CAPTIVANT

# Table des matières

Notes importantes ..... 4
Préparation des murs ..... 6
Installation – accessoires ..... 10
Installation – panneaux ..... 13
Couleurs Premium ..... 17
Installation du soffite de 6 po et du fascia ..... 18
Installation du vertical à baguette ..... 25

CEDAR RENDITIONS[MD]

## Cedar Renditions série design – qu'est-ce au juste?

Cedar Renditions, c'est la rencontre de la durabilité, de la robustesse et de la polyvalence dans un revêtement en aluminium plus épais, décliné en lames plus larges, avec des lignes épurées et l'esthétique contemporaine du bois.

**Caractéristiques de la série design :**

- Profilés modernes aux lignes épurées de 6 ou 8 po.
- Soffite de 6 po pour une apparence élégante.
- Revêtement vertical à baguette pour rehausser l'apparence de la façade
- Facile à installer avec système d'enclenchement par insertion
- Encoches qui se chevauchent sans joints apparents avec le revêtement de 6po et 8po, pour couvrir plus de 12 pi
- Applications résidentielles et commerciales légères
- Prix abordable
- 100 % recyclable
- Garantie proportionnelle limitée de 25 ans
- Compatible avec les autres produits de la gamme Cedar Renditions

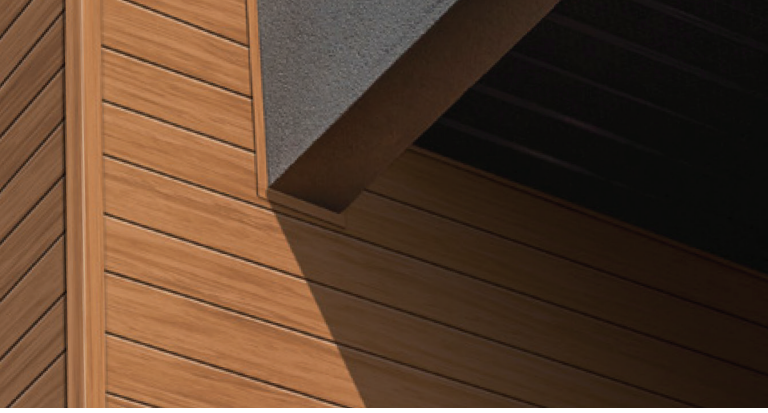

## Notes importantes

**Entreposage et transport**
Quand vous transportez le revêtement à un chantier, assurez-vous que les boîtes sont posées à plat et soutenues sur toute leur longueur. Sur le chantier, entreposez le produit en prenant les précautions suivantes :

- Placez les boîtes sur une surface plate qui les soutient sur toute leur longueur.
- Gardez les boîtes au sec.
- N'empilez pas plus de 6 boîtes.
- Pour éviter d'endommager le produit, il est préférable que les boîtes soient portées par deux personnes.

**Outils et équipement**

- Marteau
- Scie à onglets avec lame pour métal non ferreux de 80T ou équivalente
- Couteau universel
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Cordeau
- Niveau
- Scie circulaire (avec lame pour métal non ferreux de 80T ou équivalente)
- Cisaille
- Équerre
- Équipement de sécurité

**Pièces de fixation**

Pour choisir une pièce de fixation qui convient au revêtement en aluminium, consultez d'abord le code de bâtiment local afin de connaître les exigences de ce dernier. En l'absence d'exigences particulières, Royal Produits de Bâtiment recommande ce qui suit.

Clous :

- Les clous doivent avoir une longueur minimale qui leur permet de pénétrer au moins 31.75mm (1¼ po) dans la charpente ou les fourrures.
- Les clous doivent être faits d'aluminium ou d'acier inoxydable et doivent avoir une tête d'au moins 7,9 mm (5/16 po) de diamètre et une tige de 3,2 mm (1/8 po).

**Barrières d'étanchéité**

Le revêtement en aluminium Royal est un bardage extérieur et non une barrière d'étanchéité, et il est conçu pour laisser respirer le matériau sur lequel il est posé. Il comporte cependant un écran pare-pluie qui réduit la quantité d'eau pouvant atteindre la barrière d'étanchéité sous-jacente. Les barrières résistantes à l'eau sont habituellement un système composé d'un bardage extérieur comme du revêtement en aluminium, de bandes d'étanchéité couvrant les ouvertures et les pénétrations dans les murs, d'une barrière d'étanchéité et d'un revêtement intermédiaire. Le degré d'étanchéité requis est déterminé par le code de bâtiment applicable, la structure et le climat.

**Nouvelle construction**

- Le revêtement en aluminium doit être installé sur un revêtement intermédiaire rigide.

  Le revêtement extérieur ne doit jamais être posé directement sur les montants de la charpente, sans revêtement intermédiaire. Il faut parfois satisfaire à d'autres exigences (pose de fourrures, etc.) avant d'installer le revêtement.

  Consultez le code de bâtiment local pour connaître les exigences particulières à cet égard.

# Préparation des murs

**Pose sur un revêtement existant**

- Pour une installation adéquate, le revêtement extérieur doit être posé sur un mur plat et de niveau. Si vous le posez sur un bardage de bois, vous pouvez mettre le mur de niveau à l'aide de panneaux mousse ou de fourrures. Consultez le code de bâtiment local pour connaître les exigences particulières à cet égard.
- La surface du mur doit être aussi sèche que possible pendant le processus d'installation.
- Il est important de bien clouer toutes les planches mal fixées et de remplacer celles qui sont pourries.
- Grattez autour des portes, des fenêtres et d'autres endroits pour enlever le calfeutrage qui se détache, et calfeutrez de nouveau pour empêcher l'infiltration d'humidité.
- Enlevez tous les éléments en saillie comme les gouttières et leurs descentes et les luminaires.

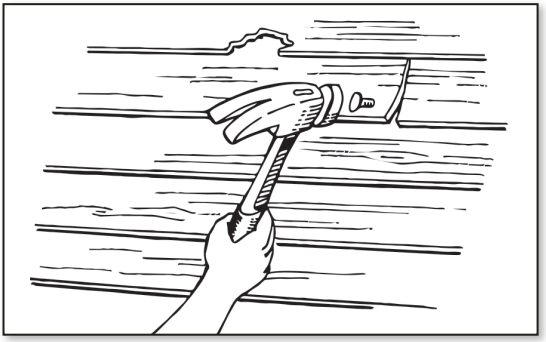

# Préparation des murs

**Murs de maçonnerie**

- Posez des fourrures d'au moins 19 mm x 64 mm (1 po x 3 po) à intervalle de 304 mm à 406 mm (de 12 à 16 pouces).
- Des fourrures doivent être posées tout autour des endroits moulurés comme les fenêtres, les portes sous les surplombs, les coins, etc., ainsi que le long du bas des murs.
- Pour obtenir la plus grande solidité possible, remplissez de panneau mousse les interstices entre les fourrures, tel que stipulé dans le code du bâtiment.
- **IMPORTANT : À certains endroits, il peutêtre obligatoire de poser un fond de clouage supplémentaire lorsqu'on installe du revêtement. Voici les consignes habituelles en pareil cas.**
- Un fond de clouage ou des fourrures de 19 mm x 64 mm (1 po x 3 po) doivent être posés sur tous les murs recevant le revêtement.
- Pour le revêtement horizontal, les fourrures doivent être posées verticalement à intervalle d'environ 406 mm (16 po).
- Pour le revêtement vertical, les fourrures doivent être posées horizontalement à intervalle d'environ 304 mm (12 po).
- Posez des fourrures tout autour des murs, des fenêtres, des portes, etc.

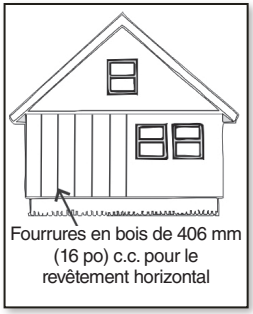


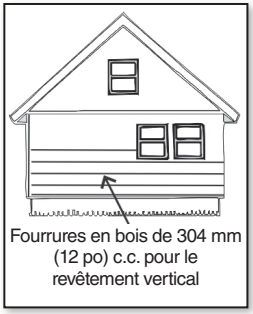

# Préparation des murs

**Coupe**

- **MISE EN GARDE : Portez des lunettes de protection tout au long de cette opération.**

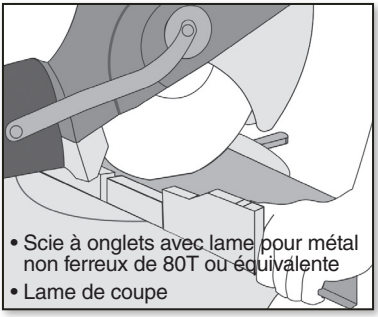


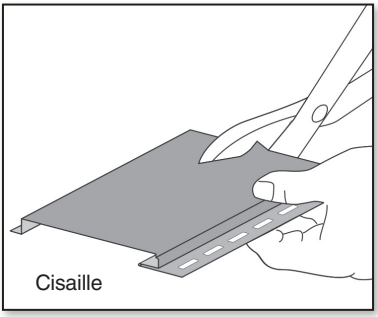


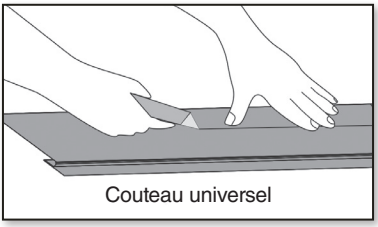

**Traçage d'une ligne de cordeau**

- À partir du coin le plus bas des murs à couvrir, mesurez vers le haut pour établir le point qui correspondra au haut de la moulure en J inférieure.
- À l'aide d'un niveau, tracez une ligne de cordeau à partir de ce point, tout autour des murs à recouvrir. (Dans certains cas, il peut aussi être possible de mesurer également vers le bas à partir des surplombs pour établir cette ligne.)

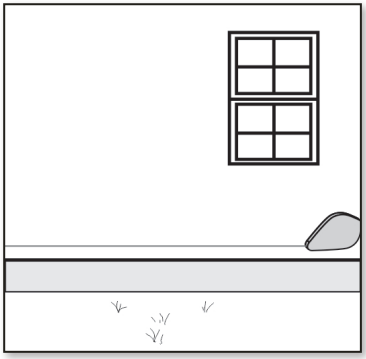

# Installation Accessoires

**Coins extérieurs et intérieurs**

- Assurez-vous que les montants sont droits. Au besoin, tracez une ligne de cordeau.
- Fixez le montant en plaçant les pièces de fixation au centre des fentes à intervalle de 203 mm à 305 mm (de 8 po à 12 po).
- Laissez un jeu de 9,5 mm (3/8 po) dans le bas si le montant doit couvrir du béton, des pièces de terrasse, etc.
- Si vous devez utiliser plus d'une longueur de montant de coin, enlevez 19 mm (¾ po) du bord de clouage et de la pochette réceptrice du montant supérieur, et faites chevaucher le montant de 9,5 mm (3/8 po).
- Vous pouvez réaliser les coins intérieurs à l'aide de deux moulures en J posées dos à dos ou d'une moulure en J posée contre le revêtement du mur adjacent.

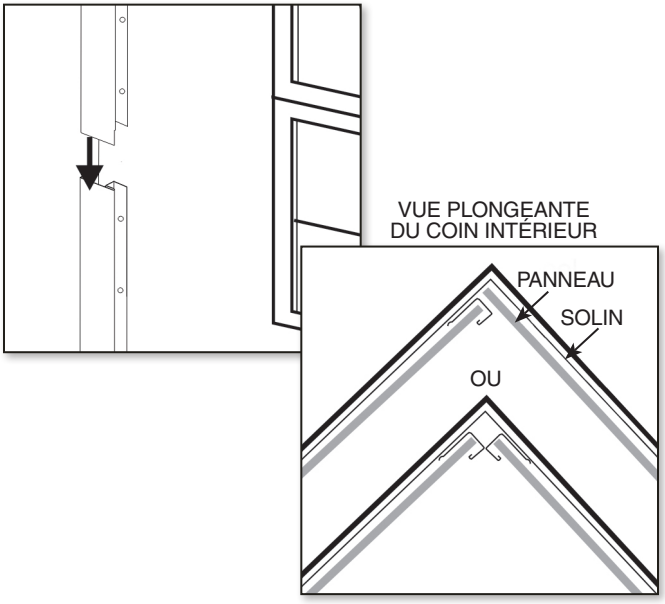

**Pose de moulures autour des fenetres et des portes**

- Installez la bande de départ au bas du mur en l'alignant dans le haut avec la ligne de cordeau et le haut du mur. Fixez-la à intervalle de 203 mm à 305 mm (de 8 po à 12 po).
- Installez des moulures en J autour des fenêtres, des portes et de toutes les ouvertures, tel qu'illustré ci-dessous, en les clouant tous les 203 mm à 305 mm (8 po à 12 po); commencez par le bas, puis de part et d'autre de l'ouverture et terminez par le haut.

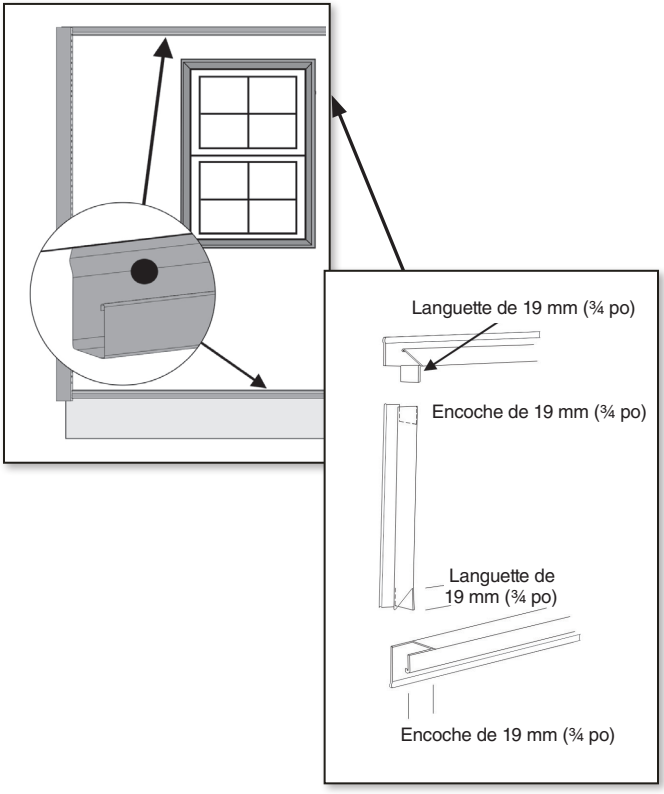

# Installation – panneaux

- Installez les panneaux en veillant, si possible, à ce que les chevauchements ne soient pas exposés aux endroits de grande circulation.
- Insérez le premier panneau dans la moulure en J et le montant de coin. Ajustez-le de manière à laisser un jeu de 3,2 mm (1/8 po) dans le coin entre l'extrémité du panneau et l'intérieur du coin.
- Ce jeu doit permettre la dilatation et la contraction du panneau au fil des fluctuations de température.
- Fixez le panneau au centre des fentes de clouage en laissant 0,8 mm (1/32 po) entre la pièce de fixation et le panneau pour permettre à ce dernier de se dilater et se contracter. Placez les pièces de fixation à intervalle maximal de 406 mm (16 po).
- Continuez d'installer le premier rang en laissant un jeu de 3,2 mm (1/8 po) entre les bords de clouage des panneaux pour permettre à ceux-ci de se dilater et se contracter au fil des fluctuations de température.

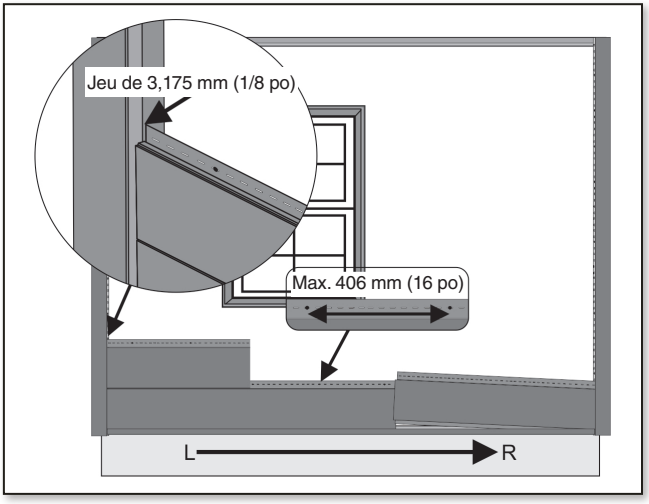

# Installation – panneaux

- Installez les autres rangs en veillant à décaler les joints de manière aléatoire afin que ceux-ci soient idéalement distancés d'au moins 610 mm (24 po) les uns des autres pour être moins visibles. Les joints ne doivent jamais être alignés sans être séparés d'au moins trois rangs.
- Quand vous mesurez un panneau à poser sous une fenêtre, une porte, etc., soustrayez 12,7 mm (½ po) pour permettre l'enclenchement du panneau.
- Pour mieux soutenir un panneau coupé sous une fenêtre, utilisez la retaille du panneau en la retournant et en la fixant à l'intérieur de la moulure en J. Le bord de coupe du panneau peut alors être inséré entre la pièce d'appui et la moulure en J.

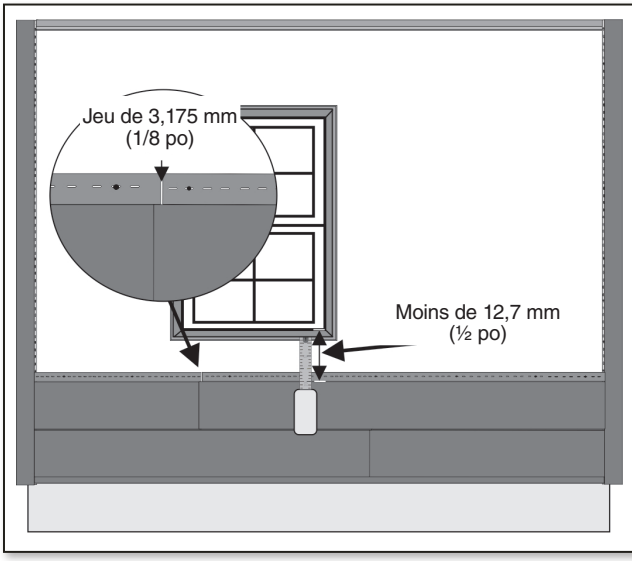

# Installation – panneaux

- Servez-vous de la même méthode que celle utilisée sous les fenêtres pour déterminer la hauteur du dernier rang de panneaux. Pour mieux soutenir un panneau coupé du rang supérieur, utilisez la retaille du panneau en la retournant et en la fixant à l'intérieur de la moulure en J. Placez un cordon de scellant silicone le long du bord de coupe sur l'envers du panneau. Le bord de coupe peut alors être inséré entre la pièce d'appui et la moulure en J.

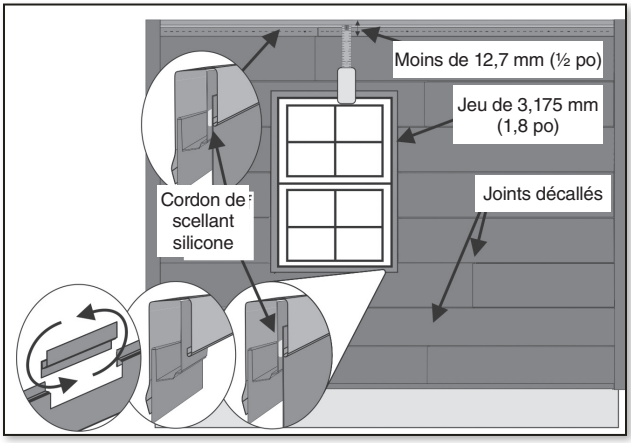

# Couleurs premium

- Les couleurs premium de la gamme Cedar Renditions sont offertes en trois tons différents.
- Chaque panneau ou soffite de 6 po porte à l'endos la mention « Light/Pâle », « Medium/Moyen » ou « Dark/Foncé » pour indiquer les différents tons.
- Chaque panneau de 8 po porte à l'endos une lettre de « A » à « E » pour indiquer les différents tons.
- Pour obtenir la meilleure apparence générale, il est très important d'installer les panneaux avec une variation aléatoire des tons, tant horizontalement que verticalement sur l'ensemble du mur. *(Voir les diagrammes ci-dessous)*
- **CONSEIL D'INSTALLATION : Divisez les panneaux en trois piles, une pour chaque ton : (Light/Pâle « L », Medium/Moyen « M » ou Dark/Foncé ou « D ») et prélevez des panneaux dans chaque pile de façon aléatoire.**

**À NE PAS FAIRE :**

- Répéter la même séquence de tons rang après rang: **L➧M➧D➧L➧M➧D**
- Réaliser des joints en escalier, L à gauche, D à droite.
- Aucune variation aléatoire à la verticale, uniquement à l'horizontale.

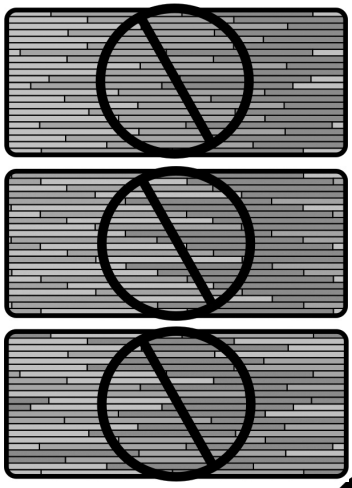

**À FAIRE :**

- Variation aléatoire sur l'ensemble de la surface, tant horizontalement que verticalement.

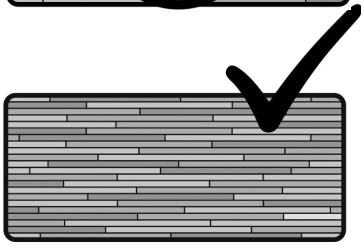

# Installation du soffite de 6 po et du fascia

**EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION :** Il est important que le grenier soit bien ventilé. Consultez le code de bâtiment local pour connaître les exigences en matière de ventilation propre à votre zone géographique et, au besoin, utilisez un soffite ou autre produit ventilé.

**Préparation**

- En cas de pose sur un fascia existant, clouez toutes les planches de fascia ou murales mal fixées et remplacez celles qui sont pourries.
- S'il n'y a pas encore de fascia, vous devez en poser.
- Vous devez installer des bandes de clouage pour les longueurs de plus de 610 mm (24 po).

**Installation de la moulure réceptrice du soffite**

Si le soffite est installé sur un **avant-toit ouvert**, les deux méthodes d'installation les plus courantes sont les suivantes (avec fourrures et panneau de mousse tel que prescrit dans le code du bâtiment) :

- Tirez une ligne de niveau du bas de la planche de fascia au mur et tracez une ligne de cordeau.
- Taillez et pliez des languettes de clouage sur la moulure en J en alignant celle-ci sous la ligne. (Figure 1) ou
- Installez une fourrure de 51 mm x 51 mm (2 po x 2 po) au-dessus de la ligne et fixez la moulure en J à la fourrure. (Figure 2)

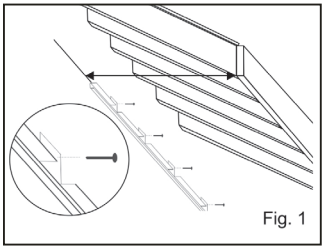
Fig. 1

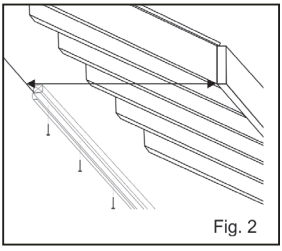
Fig. 2

# Installation du soffite de 6 po et du fascia

Si le soffite est posé sur un **avant-toit fermé**, il peut être possible d'installer la moulure en J directement sur le matériau qui couvre l'avant-toit. (Figure 3)

- Assurez-vous que la bande de clouage de la moulure est de niveau avec le bas de la planche de fascia et que le matériau déjà en place est bien fixé et capable de soutenir les nouveaux panneaux de soffite.
- Quand vous installez du soffite ventilé sur du soffite existant non ventilé, pratiquez dans ce dernier un nombre adéquat d'ouvertures.
- Consultez le code de bâtiment local pour connaître, le cas échéant, toutes les exigences propres à votre zone géographique

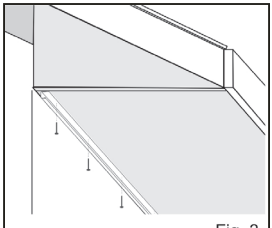
Fig. 3

**Installation des panneaux de soffite – Méthode standard**

- Prenez la mesure entre la face externe de la planche de fascia et le mur et soustrayez 6 mm (1/4 po).
- Coupez le panneau à l'aide de cisailles ou d'une scie circulaire munie d'une lame à contreplaqué inversée ou d'une lame à métal appropriée.
- Insérez le panneau dans la moulure fixée au mur en vous assurant qu'il est perpendiculaire au mur.

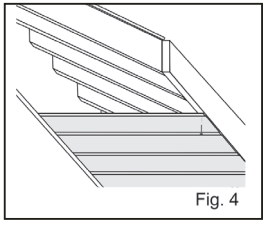
Fig. 4

- Fixez le panneau au fascia par la bande de clouage à l'aide de clous de finition ou de bardage en aluminium.
- Continuez à installer les panneaux en les emboîtant les uns dans les autres.

**Couleurs premium**
Chaque planche de profilé ou de soffite de 6 po porte à l'endos une lettre de « A » à « F » pour indiquer les différents tons. Chaque panneau de 8 po porte à l'endos une lettre de « A » à « E » pour indiquer les différents tons. Pour obtenir le meilleur effet général, il est très important d'installer les panneaux en alternant les variations de couleur sur l'ensemble du mur.

**CONSEIL D'INSTALLATION :** Divisez les panneaux en piles de chaque ton et prélevez des panneaux dans chaque pile de façon aléatoire.

# Installation du soffite de 6 po et du fascia

**Façonnage des coins**

- Installez des moulures en J dos à dos depuis le bord extérieur du fascia jusqu'au coin. Au besoin, ajoutez des blocs de bois pour soutenir les moulures.

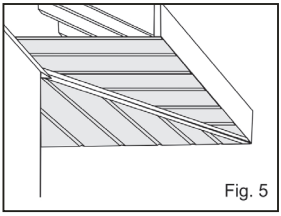
Fig. 5

- Continuez d'installer les panneaux de soffite en les coupant en biseau. Alignez les rainures des panneaux pour une apparence plus soignée.

**Recouvrement du fascia**

- Le fascia d'aluminium peut être façonné en usine ou en chantier.
- Installez le fascia derrière le larmier du toit pour faire tenir l'arête supérieur du fascia. (Figure 6) S'il n'y a pas de larmier, installez une moulure de finition façonnée en chantier dans le haut de la planche de fascia. (Figure 7)
- Fixez le recouvrement de fascia dans la section inférieur de celui-ci à l'aide de clous de finition peints en aluminium ou en inox posés à intervalle maximal de 610 mm (24 po) de centre à centre.
- Assurez-vous que les chevauchements de recouvrement de fascia en aluminium mesurent 19 mm (3/4 po).
- Enfoncez les clous ou les vis dans le fascia et uniquement dans la partie « rainure » du soffite.
- Si vous devez enfoncer les clous perpendiculairement dans le fascia, percez préalablement des trous dans celui-ci et n'enfoncez pas les clous trop à fond.

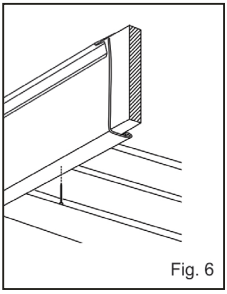
Fig. 6

- Aux coins intérieurs et extérieurs, pliez la première pièce pour faire le coin de manière à ce qu'elle chevauche la seconde pièce de 25 mm (1 po).



855-769-2585

# Installation du soffite de 6 po et du fascia

**Plafonds de galerie**

- Si vous installez un nouveau plafond sur un plafond existant encore solide et capable de soutenir le nouveau matériau, vous n'avez pas à poser des bandes de bois supplémentaires. Toutefois, si le plafond n'est pas solide ou que le matériau existant ne peut pas soutenir le nouveau matériau, vous devez poser des bandes de bois de 25,4 mm x 76,2 mm (1 po x 3 po) sur le périmètre, à intervalle de 305 mm (12 po). (Figure 8)
- Installez des moulures en J sur le périmètre du plafond.
- Installez les panneaux de plafond ou de soffite de la même façon que ceux de l'avant-toit en les fixant par la bande de clouage.
- Si vous devez poser plusieurs rangs de panneaux, utilisez des moulures en J posées dos à dos.

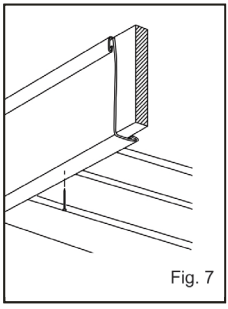

Fig. 7

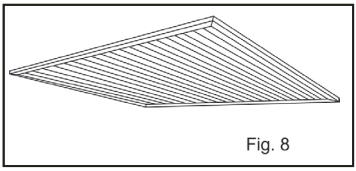

Fig. 8

**Couleurs premium**
Chaque planche de profilé ou de soffite de 6 po porte à l'endos une lettre de « A » à « F » pour indiquer les différents tons. Chaque panneau de 8 po porte à l'endos une lettre de « A » à « E » pour indiquer les différents tons. Pour obtenir le meilleur effet général, il est très important d'installer les panneaux en alternant les variations de couleur sur l'ensemble du mur.

**CONSEIL D'INSTALLATION :** Divisez les panneaux en piles de chaque ton et prélevez des panneaux dans chaque pile de façon aléatoire.

# Installation du soffite de 6 po et du fascia

**Préparation**

- En cas de pose sur un fascia de bois existant, clouez toutes les planches de fascia ou murales mal fixées et remplacez celles qui sont pourries.
- S'il n'y a pas encore de fascia de bois, vous devez en poser.

**EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION :** Il est important que le grenier soit bien ventilé. Consultez le code de bâtiment local pour connaître les exigences en matière de ventilation propre à votre zone géographique et, au besoin, utilisez un soffite ou autre produit ventilé.

- Tirez une ligne de niveau du bas de la planche de fascia au mur et tracez une ligne de cordeau.
- Installez une bande de soutien en 2 po x 4 po (51 mm x 101,6 mm) au-dessus de la ligne. (Figure 1)
- Installez une planche de blocage en 2 po x 4 po (51 mm x 101,6 mm). (Figure 1)
- Des planches de blocage supplémentaires doivent être posées derrière tous les joints. (Figure 1)

**Installation de la moulure réceptrice du soffite**

- Fixez la moulure en J à la bande de soutien et aux extrémités. (Figure 1)

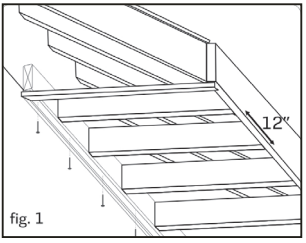

fig. 1

**Installation du produit en couleurs premium – Voir la note à la page 17**

# Installation du soffite de 6 po et du fascia

**Installation des panneaux de soffite**

- Installez le premier rang de panneaux en insérant la lisière d'enclenchement inférieure dans la moulure en J de réception.
- Fixez le panneau à intervalle de 304,8 mm (12 po) et aux planches de blocage derrière les joints à l'aide de clous de toiture galvanisés de 1 ½ po (38,1 mm) ou de vis épaulées ou d'ébénisterie n° 8, en laissant un jeu de 0,8 mm (1/32 po) entre la pièce de fixation et le panneau pour permettre à celui-ci de se dilater et se contracter. (Figure 2) Installez le reste du rang en laissant un jeu de 3,2 mm (1/8 po) entre les bandes de clouage des panneaux pour permettre à ceux-ci de se dilater et se contracter sous l'effet des fluctuations de température.

**REMARQUE :** Si vous devez faire chevaucher des panneaux ventilés, vous devrez aplatir les pales de ventilation à l'extrémité du panneau chevauchant afin que le joint soit bien plat.

- Installez les autres rangs en veillant à décaler les joints de manière aléatoire afin que ceux-ci soient idéalement distancés d'au moins 610 mm (24 po) les uns des autres pour être moins visibles.
- Mesurez le dernier rang et coupez les panneaux à la longueur nécessaire. Pré-percez des trous pour les clous à intervalle de 304,8 mm (12 po). Les trous doivent être plus grands que la tige mais plus petits que la tête de la pièce de fixation. (Figure 3)
- Installez suffisamment de cales derrière la planche de fascia pour retenir le profilé de soffite. (Figure 3)
- Installez le dernier rang de soffite.

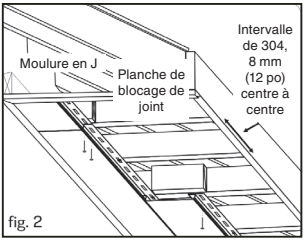

fig. 2

# Installation du soffite de 6 po et du fascia

**Recouvrement du fascia**

- Le fascia d'aluminium peut être façonné en usine ou en chantier.
- Installez le fascia derrière le larmier du toit pour faire tenir l'arête supérieure du fascia. (Figure 6) S'il n'y a pas de larmier, installez une moulure de finition façonnée en chantier dans le haut de la planche de fascia. (Figure 7)
- Fixez le recouvrement de fascia dans la section inférieur de celui-ci à l'aide de clous de finition peints en aluminium ou en inox posés à intervalle maximal de 610 mm (24 po) de centre à centre.
- Assurez-vous que les chevauchements de recouvrement de fascia en aluminium mesurent 19 mm (3/4 po).
- Enfoncez les clous ou les vis dans le fascia et uniquement dans la partie « rainure » du soffite.
- Si vous devez enfoncer les clous perpendiculairement dans le fascia, percez préalablement des trous dans celui-ci et n'enfoncez pas les clous trop à fond.
- Aux coins intérieurs et extérieurs, pliez la première pièce pour faire le coin de manière à ce qu'elle chevauche la seconde pièce de 25 mm (1 po).

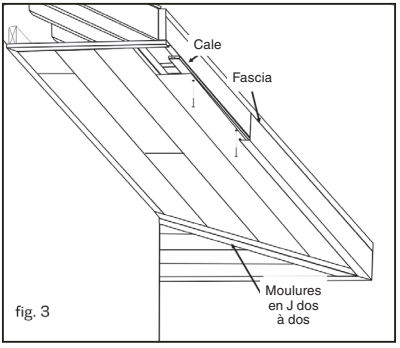

fig. 3

# Installation du vertical à baguette

**Installation du revêtement vertical**
**Préparation des murs**
(Se reporter aux pages 7 à 10 pour les instructions de préparation complètes)

- Au besoin, posez des fourrures horizontales ou un revêtement intermédiaire clouable rigide pour mettre la surface de niveau ou fournir suffisamment de matière pour la pénétration des pièces de fixation. Si vous utilisez des fourrures, espacez-les de 305 mm (12 po) de centre à centre.

**Accessoires**

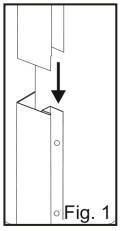

Fig. 1

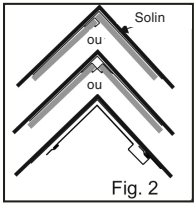

Fig. 2

**Coins extérieurs et intérieurs**

- Assurez-vous que les montants sont d'aplomb. Au besoin, tracez une ligne de cordeau.
- Fixez le montant en plaçant les pièces de fixation en aluminium à intervalle de 203 mm à 305 mm (de 8 po à 12 po).
- Laissez un jeu de 6,3 mm (1/4 po) dans le bas si le montant repose sur du béton, des pièces de terrasse, etc.
- Si vous devez utiliser plus d'une longueur de montant de coin, enlevez 19 mm (¾ po) du bord de clouage et de la gorge réceptrice du montant supérieur et faites chevaucher le montant de 9,5 mm (3/8 po). (Figure 1).
- Vous pouvez réaliser les coins intérieurs à l'aide de deux moulures en J posées dos à dos, d'une moulure en J posée contre le revêtement du mur adjacent ou d'un panneau de revêtement vertical plié autour du montant de coin. (Figure 2).

# Installation du vertical à baguette

**Base du mur et corniche**

- Tracez une ligne de cordeau à la base du mur. Installez un larmier ou une moulure en J sur la ligne de cordeau et posez des pièces de fixation à intervalle de 203 mm à 305 mm (de 8 po à 12 po). (Figure 3)
- Installez des moulures en J sous les corniches, aux extrémités des pignons, etc. (Figure 4).

**Pose de moulures autour des fenêtres et des portes**

- Installez des moulures en J autour des fenêtres, des portes et de toutes les ouvertures, tel qu'illustré ci-contre, en les clouant à intervalle de 203 mm à 305 mm (de 8 po à 12 po); commencez par le bas, puis de part et d'autre de l'ouverture et terminez par le haut. (Figure 5).
- Assurez-vous de réaliser des languettes d'égouttement aux extrémités des moulures supérieures.

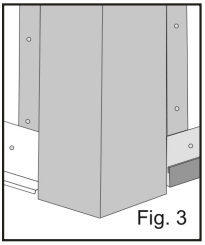

Fig. 3

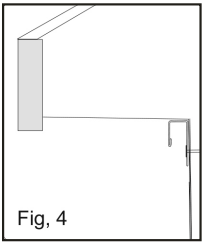

Fig, 4

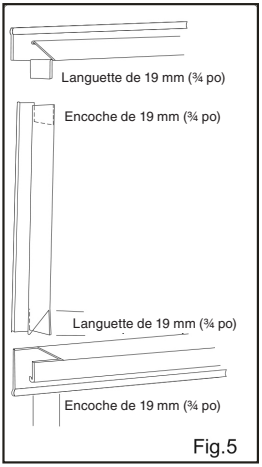


Fig.5



855-769-2585

**Murs latéraux**

- Pour créer une apparence équilibrée (Figure 6), divisez la longueur du mur par le pureau (partie exposée) du panneau vertical utilisé. Par exemple, s'il faut compter 20 panneaux complets pour recouvrir le mur plus une largeur supplémentaire de 203 mm (8 po), la première pièce et la dernière doivent être coupées à 102 mm (4 po).

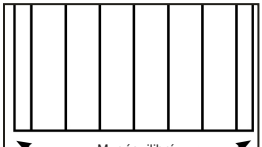

Fig. 6

- Coupez le premier panneau à la longueur calculée précédemment et mettez-le en place. Veillez à préserver l'uniformité des panneaux. Utilisez une pièce de moulure de finition* et un poinçon-repoussoir pour maintenir l'arête de coupe solidement en place. (Figures 7 et 8).

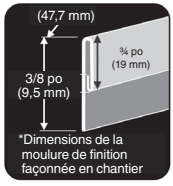


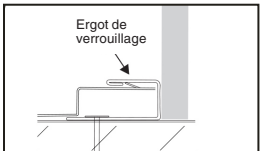

Fig. 7

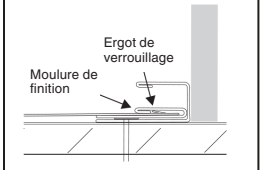

Fig. 8

- Fixez le panneau à intervalle d'environ 305 mm (12 po) en laissant 0,8 mm (1/32 po) entre la pièce de fixation et le panneau pour permettre à ce dernier de se dilater et se contracter.
- Continuer à couvrir le mur.
- Quand vous coupez des panneaux autour des fenêtres, des portes et des accessoires, laissez un jeu de 3,2 mm (1/8 po) dans les gorges en haut et/ou en bas du mur et placez les arêtes de coupe contre les jambages dans la moulure de finition. (Figure 9).

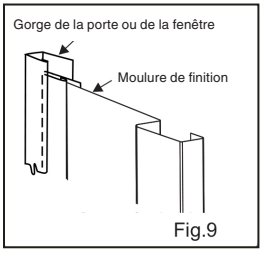

Fig.9

- Pour poser le dernier panneau, installez d'abord la moulure de finition en aluminium dans le coin, comme ce fut le cas pour le premier panneau. (Figures 7-8-9).

# Installation du vertical à baguette

- Coupez le panneau aux dimensions désirées et, à l'aide d'un poinçon-repoussoir, réalisez des ergots de verrouillage le long de l'arête de coupe du dernier panneau à intervalle d'environ 152 mm (6 po). Installez ce panneau en vous assurant que les ergots s'enclenchent dans la moulure de finition.
- Si vous devez poser plus d'une longueur de revêtement vertical pour couvrir la hauteur du mur, terminez la première longueur par une pièce de moulure en J et poursuivez de l'une des deux façons suivantes :

  Option 1 : Posez un solin sur la moulure en J et laissez un jeu de 3,2 mm (1/8 po) entre le solin et le panneau. (Figure 10)

  Option 2 : Posez une seconde pièce de moulure en J tournée vers le haut au-dessus du solin. Laissez un petit jeu entre le solin et la seconde moulure en J et percez des chantepleures de 4,8 mm (3/16 po) dans la moulure en J supérieure à intervalle d'environ 610 mm (24 po). (Figure 11)

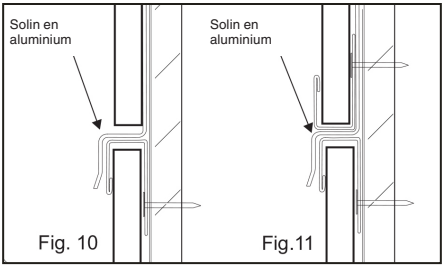

Fig. 10 Fig.11

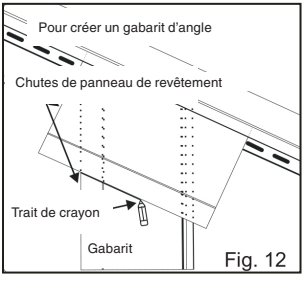

Fig. 12



855-769-2585

# Notes

# Notes

# Notes

INFINI[MC]

Là où certains voient des limites, Westlake Royal Produits de bâtiment[MC] voit des possibilités de stimuler l'innovation, d'élever le design et de fournir des solutions qui redéfinissent l'industrie. Notre sélection complète de produits, de matériaux et de palettes de couleurs et de textures très expressives répond à tous les besoins de la maison, à l'intérieur comme à l'extérieur, d'un océan à l'autre. Donner à chacun les outils et la technologie pour transformer les espaces selon ses désirs. Voilà notre mission. Dans un espace Infini[MC].

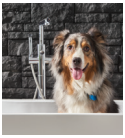

REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES MOULURES ET ORNEMENTS TOITURES PIERRES FENESTRATION AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS

Westlake
Royal Produits de bâtiment[MC]

CEDAR RENDITIONS[MD]

CedarRenditions.com | 855-769-2585

© 2023 Westlake Royal Produits Bâtiment